Acer LCD TV

AT2326/2026
Benutzeranleitung

Inhalt

Wichtige Sicherheitshinweise ---------- 3
Bestimmungen zur Entsorgung ---------- 4
Überblick über Ihr LCD TV ---------- 5
Vorder- und Rückseite ---------- 5
Rückseite ---------- 6
Fernbedienung ---------- 7
Allgemeine Tasten ---------- 7
Teletext und Multimedia ---------- 8
Grundverbindungen ---------- 9
Verbinden des Netzkabels ---------- 9
Einrichten der Fernbedienung ---------- 9
Anschauen von analogem und digitalem TV ---------- 9
Anschluss des Antennenkabels ---------- 9
Einrichten zum Fernsehen ---------- 10
Verbinden mit externen Audio-/Videogeräten ---------- 12
Anschluss an DVD-Player, Videorecorder, Settop-Box oder an ein sonstiges Audio-/Videogerät ---------- 12
Anschluss an eine Kamera, einen Camcorder oder eine Spielkonsole -- 13
Anschluss an einen PC oder ein Notebook ---------- 14
Anschließen eines USB-Speichergerätes ---------- 14
Auswählen der Eingangsquelle ---------- 15
Wiedergabe von Multimediadateien aus einem USB-Speichergerät ---------- 16
Anschließen eines USB-Speichergerätes ---------- 16
Navigation auf der Multimedia-Seite ---------- 16
Wiedergabe von Mediendateien ---------- 17
Verlassen der Multimediaspeicher-Anzeige ---------- 19
Kanalsteuerung ---------- 20
Kanalliste ---------- 20
Favoritenkanal-Liste ---------- 21
Programminformationen ---------- 21
Elektronischer Programmführer ---------- 22
Navigieren im OSD-Menü ---------- 24
Navigieren im OSD-Menü mit Hilfe der Fernbedienung ---------- 24
Anpassen der OSD-Einstellungen ---------- 25
OSD-Menüs ---------- 27
Bildeinstellungen ---------- 27
Audioeinstellungen ---------- 29
Kanalverwaltung ---------- 31
Einstellungen ---------- 33
Erweitert ---------- 34
Problembehebung ---------- 36
Übersichtsliste für PC-Eingangssignal ---------- 37
Technische Daten des Produktes ---------- 38
Vorbereitung auf Wandmontage/Entfernung des Sockels ---------- 40

© 2010 Alle Rechte vorbehalten.

Acer LCD TV Benutzerhandbuch
Originalausgabe: 03/2010

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kaufort: _____

HDMI	HDMI, das HDMI-Logo und High Definition Multimedia Interface sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von HDMI Licensing LLC.
DVB Digital Video Broadcasting	DVB ist eine eingetragene Handelsmarke von DVB Project.

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch. Verwahren Sie sie sorgfältig, um sie bei Bedarf später einsehen zu können.

1. Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Zubehörteile/Zusatzgeräte.
2. Verwenden Sie nur einen den Herstelleranweisungen entsprechenden oder mit dem Gerät angebotenen Wagen, Ständer, Stativ, Regal oder Tisch. Wenn ein Wagen verwendet wird, ist Vorsicht beim Bewegen der Gerät-Wagen-Einheit geboten, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

3. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, wenn ein Gewitter vorhersehbar ist oder das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird.
4. Installieren Sie das Gerät nicht in einer umschlossenen Stelle wie z. B. einem Bücherregal oder einer sonstigen ähnlichen Einrichtung.
5. Offene Flammen wie z. B. angezündete Kerzen dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
6. Wenn die Fernbedienung über eine längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte die Batterien. Gehen Sie vorsichtig mit der Fernbedienung um. Lassen Sie die Fernbedienung nicht auf den Boden fallen. Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen fern.
7. Gebrauchte bzw. entladene Batterien müssen gemäß allen einschlägigen Vorschriften entsorgt werden. Genauere Informationen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Müllabfuhr.
8. Befolgen Sie alle am Produkt befindlichen Warnungen und Anweisungen.
9. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät säubern. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten oder -sprays. Verwenden Sie zur Reinigung ein angefeuchtetes Tuch.
10. Gebrauchen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
11. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen unstabilen Wagen, Ständer oder Tisch. Das Gerät kann ansonsten herunterfallen und schwer beschädigt werden.
12. Für einen zuverlässigen Betrieb und zum Schutz gegen Überhitzung befinden sich zur Lüftung Schlitze und Öffnungen an dem Gerät, die nicht blockiert oder zugedeckt werden dürfen. Verdecken Sie die Öffnungen nicht, indem Sie das auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder auf eine ähnliche Oberfläche legen. Das Gerät darf auch nicht in der Nähe oder auf einen Heizkörper bzw. ein Heizgerät gestellt werden und nicht in einer Installationseinrichtung eingebaut verwendet werden, wenn nicht für ausreichende Lüftung gesorgt ist.
13. Die Stromversorgung des Gerätes muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen. Wenn Sie sich nicht sicher über die vor Ort verwendete Netzspannung sind, dann fragen Sie bitte Ihren Händler oder Ihr lokales Stromversorgungsunternehmen.
14. Stellen Sie nichts auf das Netzkabel. Stellen Sie das Gerät an einer Stelle auf, wo nicht auf das Stromkabel getreten werden kann.
15. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, dann vergewissern Sie sich bitte, dass die Summe der Leistung aller am Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte nicht den zulässigen Wert des Verlängerungskabels übersteigt. Achten Sie ebenfalls darauf, dass der Wert aller an einem Stromkreis angeschlossenen Geräte nicht über dem der Sicherung liegt.
16. Schieben Sie niemals irgendwelche Objekte durch die Öffnungen in das Gerät, da so stromführende Teile berührt werden können und ein Kurzschluss verursacht werden kann, der zu einem Brand führen oder Ihnen einen Stromschlag versetzen kann. Verschütten Sie niemals irgendwelche Flüssigkeiten über das Produkt.
17. Versuchen Sie nicht, das Gerät in eigener Regie zu reparieren, da Sie durch Öffnen oder Abnehmen der Gehäuseteile mit gefährlichen Stromspannungen in Berührung kommen können oder andere Gefahren bestehen. Lassen Sie alle Reparaturen durch qualifiziertes Kundendienstpersonal ausführen.

18. Ziehen Sie in den folgenden Fällen den Netzstecker und nehmen Kontakt mit dem Kundendienst auf:
    a. Wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt oder ausgefranst ist.
    b. Flüssigkeit wurde ist in das Gerät eingedrungen.
    c. Wenn das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt war.
    d. Wenn das Gerät trotz Befolgung aller Anweisungen nicht richtig funktioniert. Nehmen Sie bitte nur im Benutzerhandbuch behandelte Einstellungsänderungen vor, da ein falsches Bedienen sonstiger Einstellungen das Gerät beschädigen kann und nicht selten zu erheblichen Reparaturen durch den Kundendienstes führt, damit das Gerät wieder normal arbeitet.
    e. Wenn das Gerät fallen gelassen wurde oder das Gehäuse beschädigt ist.
    f. Wenn das Gerät eine auffällige Leistungsänderung aufweist und eine Wartung benötigt.
19. Verwenden Sie mit diesem Gerät nur ein passendes Netzkabel (in unserem Zubehörpaket enthalten). Trennen Sie das Netzkabel immer vom Stromnetz, bevor Sie das Gerät warten oder abbauen.
20. Achten Sie darauf, dass Steckdosen, Stromkabel und Steckerverbindungen nicht überlastet werden. Die Gesamtbelastung darf 80% der vorgesehenen Last für den Stromkreis nicht überschreiten. Achten Sie bei Stromkabeln darauf, dass diese nicht höher als mit 80% ihrer Nennleistung belastet werden.
21. Einige Produkte sind mit einem dreipoligen Stecker ausgestattet, bei dem der dritte Pol zur Erdung dient. Dieser Stecker passt nur auf geerdete Steckdosen. Dies ist eine Sicherheitseinrichtung. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose korrekt geerdet ist. Missachten Sie diese Sicherheitsvorkehrung nicht und stecken Sie den Stecker nicht in eine ungeerdete Steckdose. Verfügen Sie nicht über eine passende Steckdose, lassen Sie eine nicht benötigte durch einen Elektriker austauschen.
22. Verwenden Sie diesen LCD TV gemäß BildscharbV nicht am Arbeitsplatz und halten Sie beim Fernsehen einen ausreichenden Abstand zum Fernseher ein. Wenn Sie einen großen TV-Bildschirm aus zu geringer Entfernung ansehen, kann dies zur Belastung Ihrer Augen führen.
23. Dieser Fernseher ist nur für die Unterhaltung zuhause gedacht. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihnen und dem Fernseher ausreicht, wenn Sie fernsehen, damit Sie Ihre Augen nicht verletzen.

Der Pol zur Erdung ist eine wichtige Sicherheitseinrichtung. Bei einem System, dass nicht korrekt geerdet ist, kann es zu einem Stromschlag kommen.

Der Erdungspol ist auch ein guter Schutz gegen unerwartetes Rauschen, welches die Leistung des Produktes vermindert werden kann und von anderen elektrischen Geräten in der Nähe verursacht wird.

Bestimmungen zur Entsorgung

Entsorgen Sie dieses elektronische Gerät am Ende seiner Lebenszeit nicht zusammen mit dem Hausmüll. Um Umweltverschmutzung zu minimieren und die Umwelt bestmöglich zu schützen, sollten Sie Müll wiederverwerten oder recyceln.

Weitere Informationen zu WEEE finden Sie auf unserer Homepage unter http://global.acer.com/about/environmental.htm

Соответствует сертификатам, обязательным в РФ
(Konform mit der russischen behördlichen Zertifikation)

ME61

Überblick über Ihr LCD TV

Vorder- und Rückseite	
1	CI Schnittstelle
2	HDMI-Anschluss
3	USB-Schnittstelle
4	Kopfhörer
5	Empfänger für Fernbedienung
6	Ein/Aus-Taste

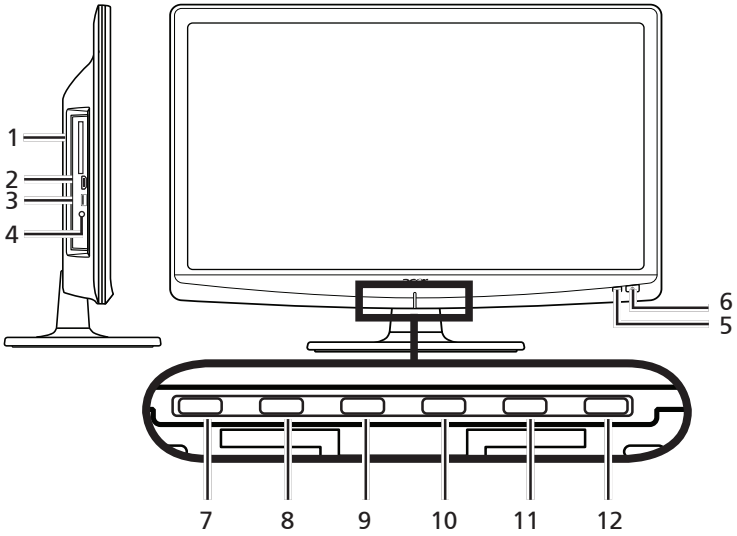

7	Lautstärke -	Wenn das OSD eingeschaltet ist: Funktioniert ebenfalls wie der Richtungspfeil nach links im OSD.
8	Lautstärke +	Wenn das OSD eingeschaltet ist: Funktioniert ebenfalls wie der Richtungspfeil nach rechts im OSD.
9	Kanal -	Wenn das OSD eingeschaltet ist: Funktioniert ebenfalls wie der Richtungspfeil nach unten im OSD.
10	Kanal +	Wenn das OSD eingeschaltet ist: Funktioniert ebenfalls wie der Richtungspfeil nach oben im OSD.
11	Menü-Taste	OSD-Menü ein-/ausblenden.
12	Quellen (Eingangs)-Taste	Drücken Sie hier, um die Eingangsquelle zu wechseln. Wenn das OSD eingeschaltet ist: Zum Bestätigen der Auswahl diese Taste drücken.

Rückseite			
1	Netzeingang	5	AV-Eingang-KOMPONENTE + Audio L/R
2	HDMI-Anschluss	6	SPDIF-Ausgang
3	VGA-Eingang + PC Audio-Eingang	7	AV-Eingang S-Video, CVBS, Audio L/R
4	SCART	8	Tuner*

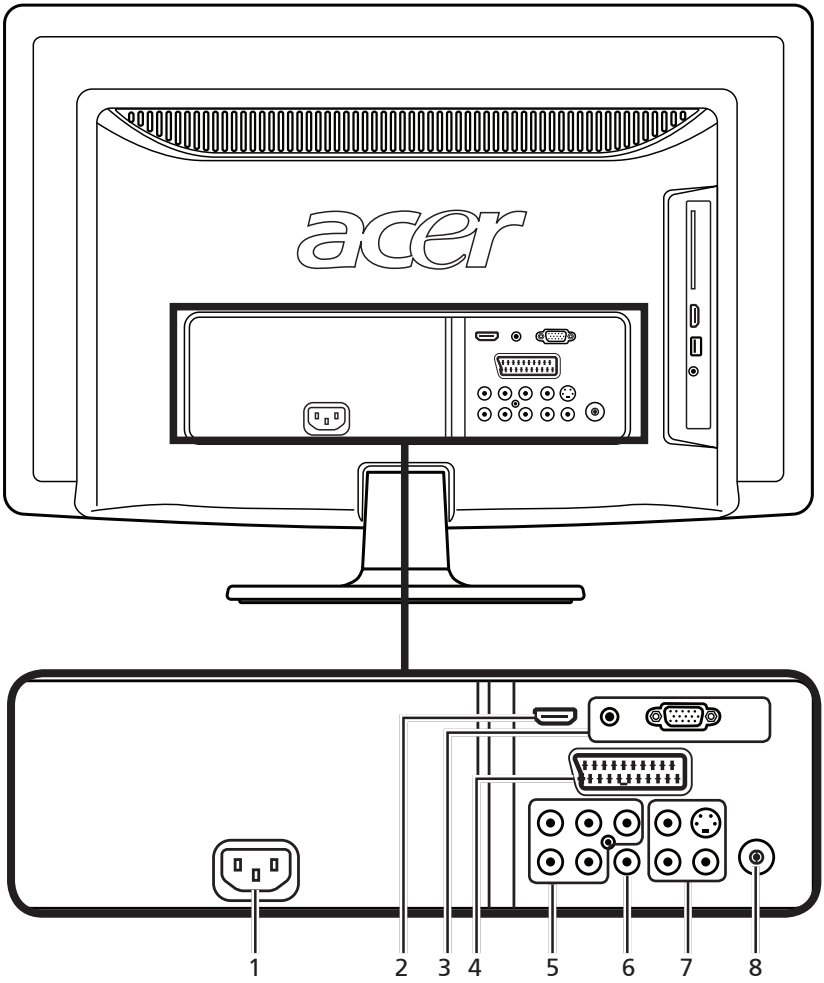

* Tuner unterstützt analoges, digitales und gemischtes Signal.

Fernbedienung

Allgemeine Tasten

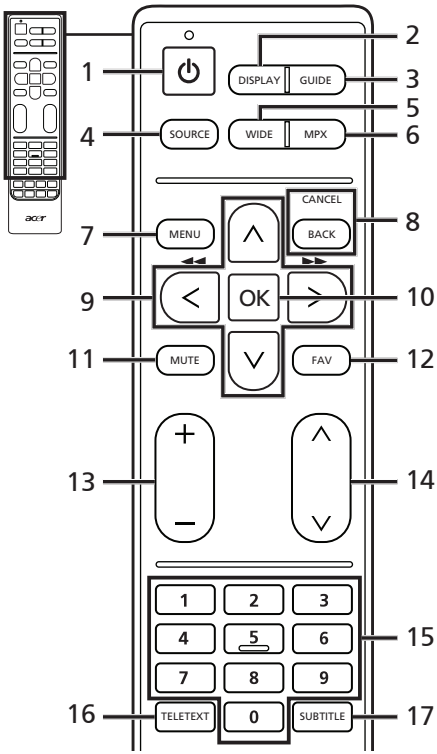

1 POWER (STROMVERSORGUNG)
Drücken Sie diese Taste, um das Fernsehgerät ein-/auszuschalten.

2 DISPLAY (ANZEIGE)
Drücken Sie hier, um Informationen über den Eingang/Kanal (abhängig von Eingangs-/Quelltyp) anzuzeigen oder zu ändern.

3 GUIDE (PROGRAMMFÜHRER)
Drücken Sie hier, um den EPG (Electronic Programme Guide)-Modus zu aktivieren
(nur für den Modus Digital-TV). Siehe Seite 34.

4 SOURCE (QUELLE) (TV/Video/S-Video/Component/ SCART/D-Sub/HDMI)
Mit diesen Tasten können Sie direkt den richtigen Eingangsmodus auswählen.

5 WIDE (BREIT)
Mit dieser Taste schalten Sie den Skalierungsmodus zwischen 4:3, 16:9 und Letterbox 1, 2, 3 um.

6 MPX
Drücken Sie hier, um das Audiosignal auszuwählen.

7 MENU (MENÜ)
Drücken Sie diese Taste, um das Menü zu öffnen bzw. zu schließen.

8 BACK/CANCEL (ZURÜCK/ABBRECHEN)
Drücken Sie hier, um zum vorherigen Menü zurückzugelangen.

9 Richtungstasten
Bei bestimmten Modellen dienen die linke und die rechte Richtungstaste bei der Wiedergabe von Multimedia-Dateien dem Zurück- und Vorspulen.

10 OK/ENTER/CH LIST (OK/EINGABE/ KANALLISTE)
ENTER (EINGABE): Mit dieser Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl einer Kanalnummer.
CH LIST (KANALLISTE): Mit dieser Taste öffnen Sie die Kanalliste. Siehe Seite 33.

11 MUTE (STUMM)
Drücken Sie diese Taste, um die Tonausgabe ein- oder auszuschalten.

12 FAV
Drücken Sie diese Taste, um die Favoritenkanalliste anzuzeigen.

13 VOL (LAUTSTÄRKE) (+/-)
Mit diesen Tasten erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.

14 CH (KANAL) (auf/ab)
Mit diesen Tasten können Sie einen TV-Kanal in der Reihenfolge auswählen.

15 Zifferntasten.

16 TELETEXT/MIX (TELETEXT/MISCHEN)
Mit dieser Taste wechseln Sie von dem TV/AV-Modus in den Teletext-Modus.
Drücken Sie diese Taste, um die Videotext-Seite auf dem TV-Bild zu überlagern.

17 SUBTITLE (UNTERTITEL)
Drücken Sie diese Taste, um Untertitel anzuzeigen.

Teletext und Multimedia

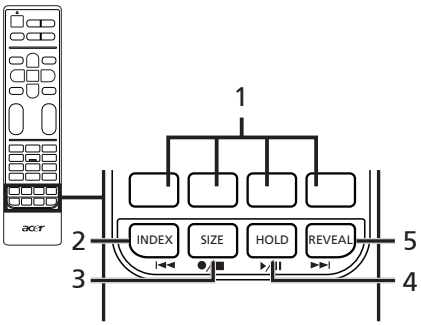

Teletext

1 **Farbige Tasten (Rot/Grün/Gelb/Blau)**
Mit diesen Tasten öffnen Sie die entsprechende Videotext-Seite.

2 **INDEX**
Drücken Sie diese Taste, um die Index-Seite aufzurufen.

3 **SIZE (Größe)**
Drücken Sie diese Taste einmal, um die Videotext-Seite 2-fach zu vergrößern.
Drücken Sie die Taste noch einmal, um die normale Größe zu erhalten.

4 **HOLD (HALTEN)**
Drücken Sie auf diese Taste, um die aktuelle Teletextseite anzuhalten.

5 **REVEAL (EINBLENDEN)**
Drücken Sie diese Taste, um ausgeblendete Videotext-Informationen anzuzeigen.

Multimedia

1 **Farbige Tasten (Rot/Grün/Gelb/Blau)**
Keine Funktion bei Verwendung der Multimedia-Programmoberfläche.

2 **Vorheriger Titel**
Drücken Sie hier, um zum Anfang eines Titels oder zum vorherigen Titel zu wechseln.

3 **Stopp**
Drücken Sie hier, um die Wiedergabe anzuhalten
Bei bestimmten Fernsehgeräten kann die Fernbedienung zur Aufnahme von Programmen genutzt werden. Dies ist auf Ihrem Fernsehgerät nicht möglich.

4 **Wiedergabe/Pause**
Drücken Sie hier, um mit der Wiedergabe des ausgewählten Titels zu beginnen oder halten Sie die Wiedergabe eines Titels an.

5 **Nächster Titel**
Drücken Sie hier, um zum nächsten Titel zu wechseln, wenn mehrere Titel ausgewählt wurden.

6 Sie können mit der linken und rechten Richtungstaste einen Titel vor- und zurückspulen. Drücken Sie erneut auf die Taste, um das Spulen des Titels zu beschleunigen (x2/x4/x8/x16).
Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste, um mit der Wiedergabe fortzufahren.

Die linke und rechte Richtungstaste kann bei der Wiedergabe von Multimedia-Dateien dem Vor- und Zurückspulen genutzt werden.

Grundverbindungen

Verbinden des Netzkabels

1 Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzeingang an der Rückseite des TVs.

2 Stecken Sie den Stecker wie angezeigt in eine Netzsteckdose ein.

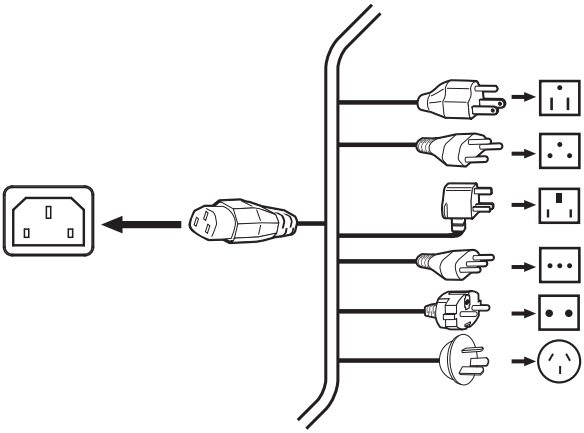

Einrichten der Fernbedienung

1 Öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.

2 Legen Sie die mitgelieferten AA-Batterien ein. Achten Sie bitte dabei auf die Polung, die in dem Batteriefach angezeigt wird.

Anschauen von analogem und digitalem TV

Anschluss des Antennenkabels

Verbinden Sie das Antennenkabel wie unten abgebildet mit dem entsprechenden Antennenanschluss an der Rückseite des TV-Gerätes.

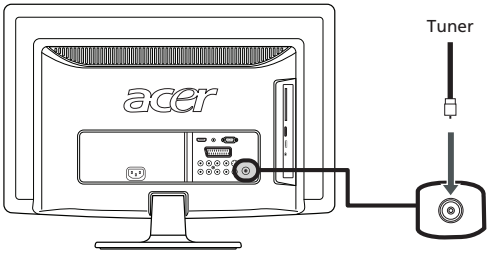

Einrichten zum Fernsehen

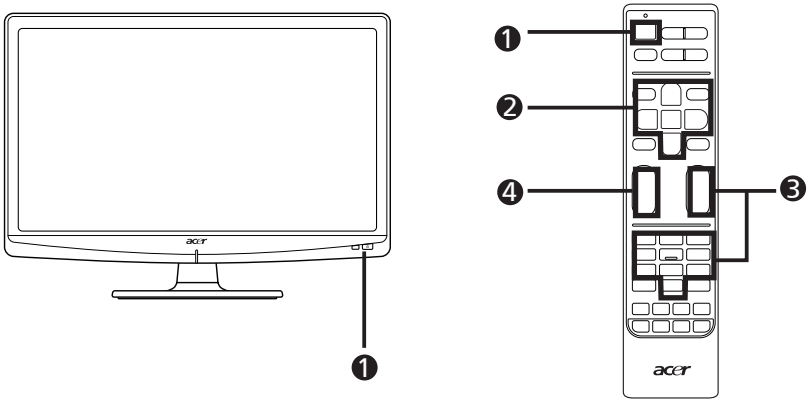

❶ Stromversorgung

a. Betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter unter dem Bildschirm.

b. Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste oder die" Kanal nach oben/nach unten"-Taste auf der Fernbedienung.

❷ Installationsanleitung

Wenn Sie das TV-Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, die Sprache zu wählen und nach Kanälen zu suchen.

Drücken Sie die OK-Taste, um den Einstellungsvorgang zu starten.

Sie können diese Einstellungen auch mit Hilfe der Tasten auf der Gerätefront vornehmen. Details zu den Funktionen der Tasten finden Sie im Abschnitt " Frontseite" auf Seite 8.

Schritt 1. Wählen Sie Ihre Sprache aus.

Schritt 2. Wählen Sie das richtige Land für den Signalempfang aus.

Schritt 3. Schließen Sie die Koaxialkabel an, bevor Sie fortfahren.

Schritt 4. Suchen Sie nach digitalen und analogen Kanälen.

Schritt 5. Die Einstellung ist nun abgeschlossen. Sie können jetzt fernsehen.

❸ Wechseln von Kanälen

a. Drücken Sie die Tasten 0 - 9 auf der Fernbedienung, um einen Kanal auszuwählen. Der Kanal wird in 2 Sekunden gewechselt. Drücken Sie auf OK, um einen Kanal direkt zu wählen.

b. Sie können auch mit den Kanalauswahltasten (CH) auf/ab auf der Fernbedienung den Kanal wechseln.

❹ Regeln der Lautstärke

Stellen Sie die Lautstärke mit (VOL) auf/ab auf der Fernbedienung ein.

Die Einrichtung kann aufgrund der örtlichen Sendeeigenschaften abweichen.

Verbinden mit externen Audio-/Videogeräten

Anschluss an DVD-Player, Videorecorder, Settop-Box oder an ein sonstiges Audio-/Videogerät

Verwenden Sie den SCART-Anschluss an der Rückseite des LCD TVs, um einen DVD-Player, VCR oder ein sonstiges Audio-/Videogerät anzuschließen.

Quellen-Eingang

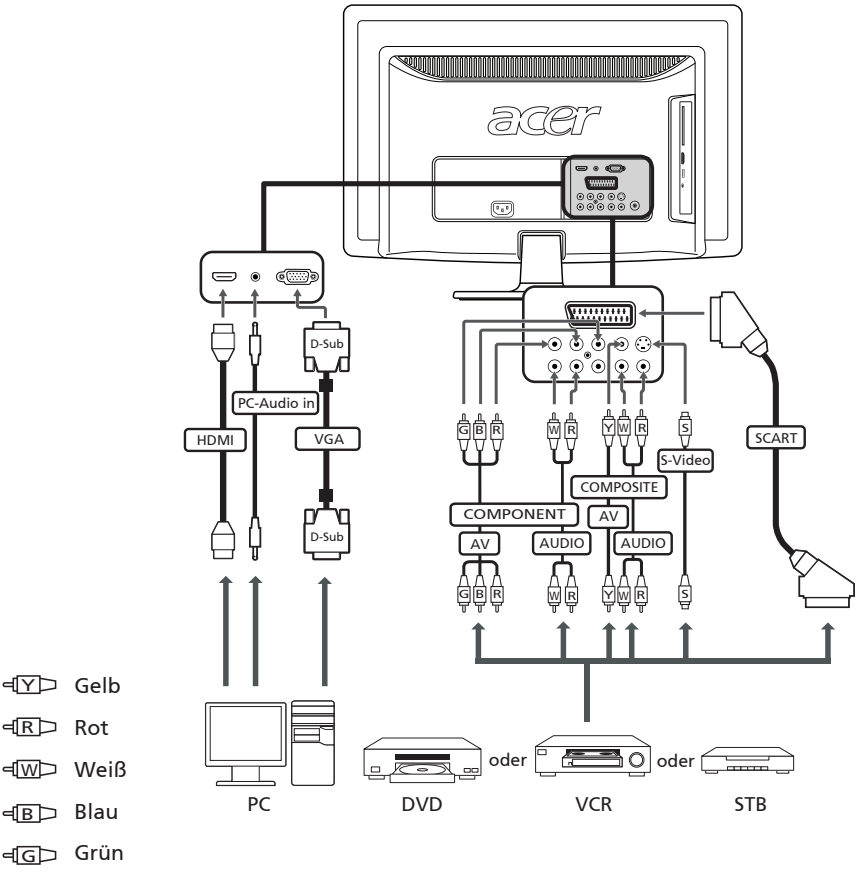

* Acer empfiehlt die folgende Anschlussreihenfolge:
HDMI -> COMPONENT -> SCART -> S-Video -> Composite.

TV-Ausgang

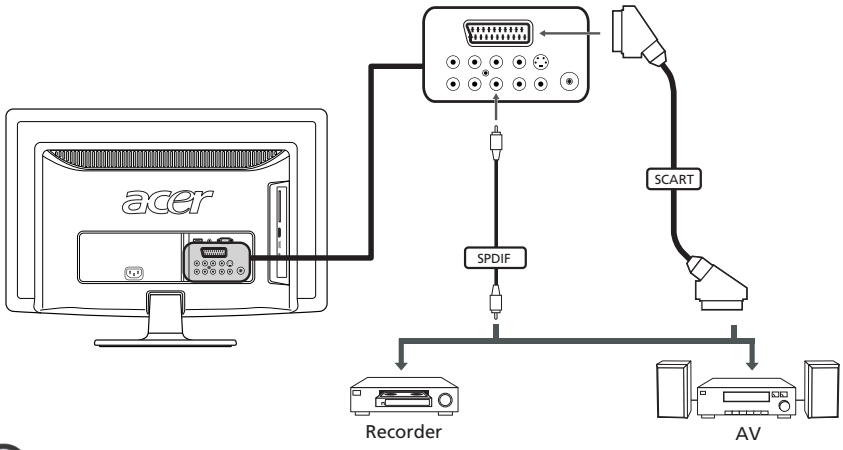

* Analoger TV-Signalausgang über SCART steht nur zur Verfügung, wenn Sie einen analogen TV-Sender ansehen.

Anschluss an eine Kamera, einen Camcorder oder eine Spielkonsole

Schließen Sie die Kamera oder den Camcorder an die Video-/Audioanschlüsse links am Fernseher an wie in Abbildung gezeigt wird.

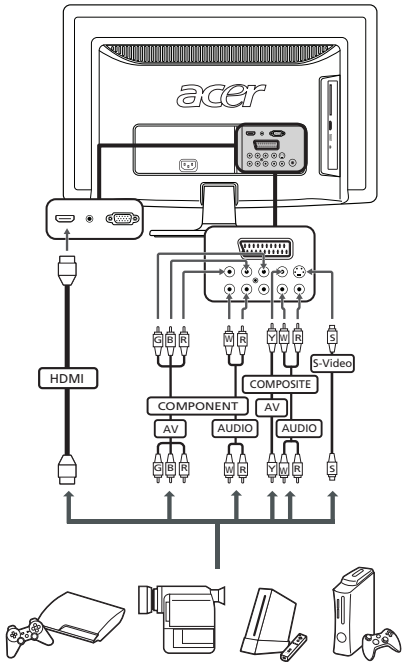

Deutsch

Anschluss an einen PC oder ein Notebook

Schließen Sie Ihren PC oder Ihr Notebook wie unten abgebildet an den Fernseher an, um Daten von Ihrem Rechner auf dem Fernseher anzuzeigen.

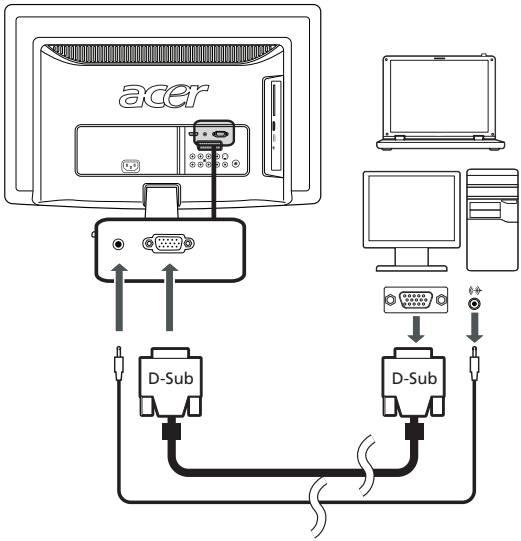

Für VGA-Verbindungen empfiehlt Acer die Einstellung des externen PC-Monitors auf eine Auflösung von 1600 x 900 Pixel @ 60 Hz Aktualisierungsrate (für 20-Zoll-Modelle) oder 1920 x 1080 Pixel @ 60 Hz Aktualisierungsrate (für 23-Zoll-Modelle).

Anschließen eines USB-Speichergerätes

Wenn Sie Multimediainhalte auf dem TV-Gerät anzeigen möchten, schließen Sie das USB-Gerät wie unten gezeigt an das TV-Gerät an.

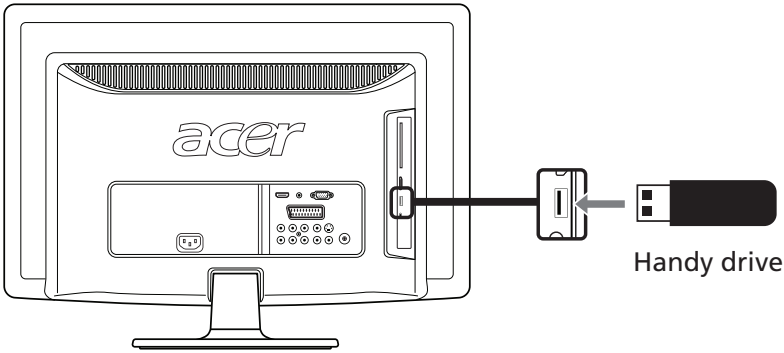

Auswählen der Eingangsquelle

Wenn Sie eine Kamera oder ein sonstiges externes Gerät mit an den Fernseher angeschlossen haben, müssen Sie die richtige Eingabequelle auswählen.

Drücken Sie die **SOURCE (Quelle)**-Taste auf der Fernbedienung, um die richtige Eingangsquelle (TV/SCART/Component/PC-RGB/HDMI1/HDMI2/AV/S-Video/Storage) auszuwählen.

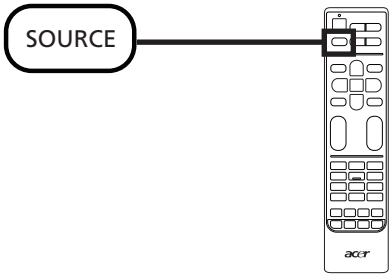

Wiedergabe von Multimediadateien aus einem USB-Speichergerät

Anschließen eines USB-Speichergerätes

Schließen Sie das USB-Speichergerät an den USB-Anschluss des Computers an.

Drücken Sie die Source (Quelle)-Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie **Speicher**.

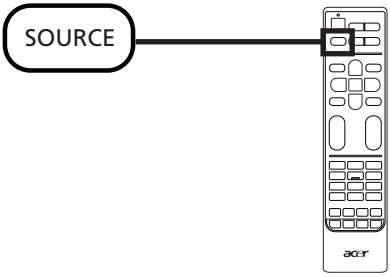

Navigation auf der Multimedia-Seite

Die Multimedia-Seite besteht aus drei Hauptbereichen:

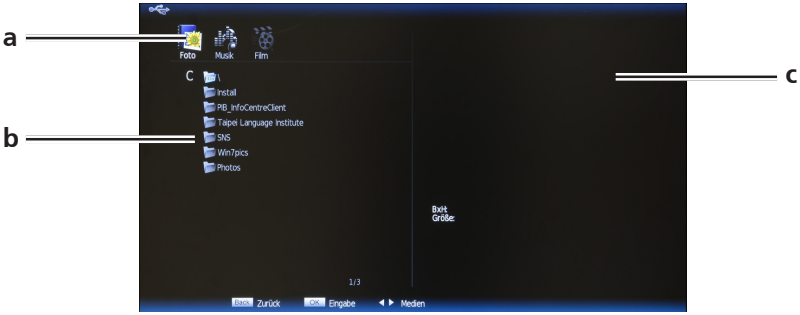

a. Medienauswahl

Oben links auf der Seite wird die Art des angezeigten Mediums angezeigt: **Foto**, **Musik** oder **Film**. Wählen Sie mit der linken und rechten Richtungstaste einen Medientyp aus und drücken Sie anschließend die **OK**-Taste, um zum Navigationsmenü zu wechseln und Ihre Dateien zu suchen.

b. Navigationsmenü

Auf der linken Seite werden die Inhalte des USB-Gerätes angezeigt. Wenn auf dem Gerät Dateien in Ordnern gespeichert sind, können Sie mit den Richtungstasten Nach oben und Nach unten einen Ordner auswählen; drücken Sie anschließend auf **OK**, um den Ordner zu öffnen.

Es werden nur die Dateien angezeigt, die mit dem ausgewählten Medientyp übereinstimmen.

Wählen Sie **Ordner nach oben**, um zu dem Ordner zurückzuwechseln, der den aktuell angezeigten Ordner enthält.

Drücken Sie auf **BACK (ZURÜCK)**, um zu den Medienauswahloptionen zurückzuwechseln.

c. Dateivorschau

Auf der rechten Seite sehen Sie eine Vorschau auf die ausgewählte Datei, einschließlich wichtiger Dateiinformationen.

Hinweis: Es kann eine kurze Weile dauern, bis die Vorschau angezeigt wird. Dies hängt von der Größe der ausgewählten Datei ab.

Wiedergabe von Mediendateien

Nachdem Sie die Datei(en) gefunden haben, die Sie wiedergeben möchten, können Sie sie im Vollbild oder als eine Diashow öffnen.

Wenn Sie **alle** Dateien in einem Ordner in der angezeigten Reihenfolge wiedergeben möchten, drücken Sie einfach auf **Play (Wiedergabe)** (‘**Hold (Halten)**)’ auf der Fernbedienung). Wenn Sie eine bestimmte Datei oder eine Auswahl von Dateien wiedergeben möchten, markieren Sie die Datei(en) und drücken Sie auf **OK**. Anhand eines Häkchens neben dem Dateinamen erkennen Sie, dass eine Datei ausgewählt ist. Nachdem Sie Ihre Auswahlen getroffen haben, drücken Sie auf **Play (Wiedergabe)**.

Fotodateien

Ausgewählte Fotodateien werden in einer Diashow angezeigt, wobei jedes Foto zehn Sekunden lang zu sehen ist. Drücken Sie auf **Wiedergabe/Pause**, um die Wiedergabe bei einem bestimmten Foto anzuhalten.

Drücken Sie auf **Previous (Zurück)** (‘**Index**’) oder **Next (Weiter)** (‘**Reveal (Anzeigen)**), um das nächste Fotos anzuzeigen oder zum vorherigen Foto zurückzuwechseln; vor der Anzeige des nächsten Fotos gibt es eine kurze Pause. Wenn Sie die Taste mehrmals drücken, werden mehrere Fotos übersprungen.

Drücken Sie auf **BACK (ZURÜCK)** oder **Stop (Stopp)** (‘**Size (Größe)**’), um zur Ordnernavigationsliste und dem Vorschaufenster zurückzuwechseln.

Musikdateien

Ausgewählte Musikdateien werden in einer Wiedergabeliste auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt; wählen Sie einen gewünschten Titel mit Hilfe der Richtungstasten Nach oben und Nach unten aus.

Drücken Sie auf **Play (Wiedergabe)/Pause**, um die Wiedergabe eines Titels anzuhalten.

Drücken Sie auf **Previous (Zurück)** (‘**Index**’) oder **Next (Weiter)** (‘**Reveal (Anzeigen)**’), um zum vorherigen Titel in der Wiedergabeliste zurückzuwechseln oder zum nächsten Titel weiterzugehen.

Sie können mit der linken und rechten Richtungstaste einen Titel vor- und zurückspulen. Drücken Sie erneut auf die Taste, um das Vor- oder Zurückspulen des Titels zu beschleunigen (x2/x4/x8/x16).

Drücken Sie auf **BACK (ZURÜCK)** oder **Stop (Stopp)** (‘**Size (Größe)**’), um zur Ordnernavigationsliste und dem Vorschaufenster zurückzuwechseln.

Filmdateien

Ausgewählte Filmdateien werden auf dem Bildschirm wiedergegeben.

Drücken Sie auf **Play (Wiedergabe)/Pause**, um die Wiedergabe eines Films anzuhalten.

Drücken Sie auf **Previous (Zurück)** (‘**Index**’) oder **Next (Weiter)** (‘**Reveal (Anzeigen)**’), um zum vorherigen Film in der Wiedergabeliste zurückzuwechseln oder zum nächsten Film weiterzugehen.

Sie können mit der linken und rechten Richtungstaste einen Film vor- und zurückspulen. Drücken Sie erneut auf die Taste, um das Vor- oder Zurückspulen des Titels zu beschleunigen (x2/x4/x8/x16).

Drücken Sie auf **BACK (ZURÜCK)** oder **Stop (Stopp)** (‘**Size (Größe)**’), um zur Ordnernavigationsliste und dem Vorschaufenster zurückzuwechseln.

Verlassen der Multimediaspeicher-Anzeige

Beenden Sie einfach die Wiedergabe und drücken Sie auf **Source (Quelle)**, um einen anderen Quelltyp auszuwählen.

Trennen Sie das USB-Speichergerät nicht ab, während eine Mediendatei wiedergegeben wird. Beenden Sie die Wiedergabe und wechseln Sie zu einer anderen Quelle, bevor Sie das Gerät vom USB-Anschluss trennen.

Kanalsteuerung

Kanalliste

Mit Hilfe der Kanalliste können Sie schnell den gewünschten TV-Kanal finden.

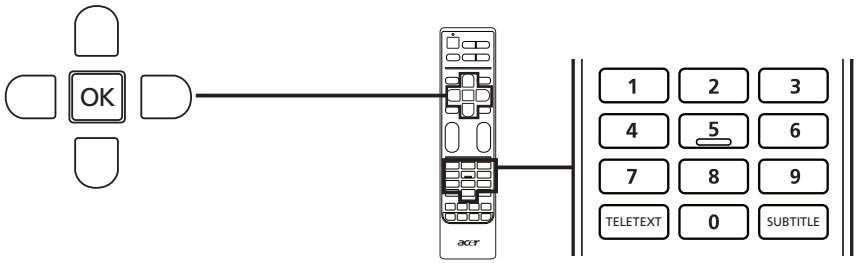

So verwenden Sie die Kanallistenfunktion:		
1		Drücken Sie auf die **OK**-Taste auf der Fernbedienung. Die Kanalliste wird daraufhin geöffnet.
2		Der aktuelle Kanal wird hervorgehoben.
3		Verwenden Sie die **Richtungstasten**, um durch die Liste zu blättern und den gewünschten Kanal auszuwählen.

Favoritenkanal-Liste

Mit der Favoritenkanal-Liste können Sie Ihre bevorzugten Fernsehsender speichern und durch Drücken auf eine Taste aufrufen.

Wenn Sie einen Favoriten-Kanal einstellen möchten, folgen Sie den auf dieser Seite beschriebenen Schritten.

Speichern von bevorzugten Kanälen		
1		Drücken Sie auf die **OK**-Taste auf der Fernbedienung. Die Kanalliste wird daraufhin geöffnet.
2		Der aktuelle Kanal wird hervorgehoben. Drücken Sie auf die **FAV**-Taste, um den Kanal als Favoriten zu speichern.
3		Drücken Sie auf die **BACK (ZURÜCK)**-Taste auf der Fernbedienung, um den Vorgang zu beenden.
Anzeigen von bevorzugten Kanälen		
		Wenn Sie auf der Fernbedienung die **FAV-Taste** drücken, zeigt das Fernsehgerät eine Liste mit Favoritenkanälen an. Wählen Sie mit den Richtungstasten einen Kanal aus und drücken Sie anschließend auf **OK**.

Programminformationen

Drücken Sie auf die DISPLAY (ANZEIGE)-Taste, um Informationen über das aktuelle Programm anzuzeigen (falls verfügbar).

Drücken Sie auf die rechte Richtungstaste, um Informationen über das nächste Programm anzuzeigen.

a. Programmname
b. Programmzeitplan
c. Untertitel

Wenn 'Untertitel' angezeigt wird, drücken Sie auf die **SUBTITLE (UNTERTITEL)**-Taste, um eine Liste verfügbarer Untertitel anzuzeigen.

d. Audiosprache

e. Programmzusammenfassung

Elektronischer Programmführer

Beim elektronischen Programmführer (EPG) handelt es sich um einen Dienst auf dem Bildschirm, der auf digitalen Fernsehern verfügbar ist. Er bietet Informationen über programmierte Programme in allen Kanälen nach Zeit, Titel und Kanal.

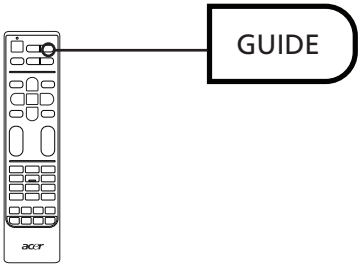

Programmführer-Seite

Die EPG-Seite besteht aus vier Hauptbereichen:

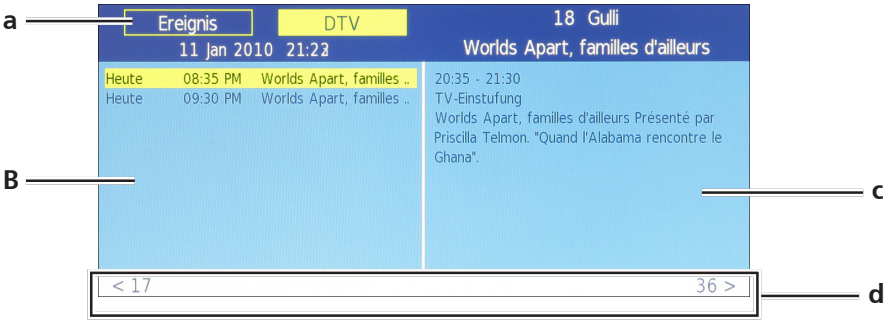

a. Informationsleiste

Oben auf der Seite wird das Signal angezeigt, das Sie ansehen, sowie die aktuelle Uhrzeit; die Kanalnummer, der Kanaltitel und der Name des ausgewählten Programmes werden auf der rechten Seite angezeigt.

b. Programmführer

Auf der linken Seite wird der Programmführer mit der Startzeit und dem Titel angezeigt. Wählen Sie unterschiedliche Programme mit den Auf- und Ab-Richtungstasten aus.

c. Programminformationen

Auf der rechten Seite werden Informationen über das ausgewählte Programm angezeigt: Die Start- und Endzeiten, Altersbewertungen und eine Zusammenfassung.

d. Kanalnavigation

Verwenden Sie die Links- oder Rechts-Richtungstasten, um zum vorherigen oder nächsten Kanal zu wechseln. In der Leiste unten können Sie erkennen, welcher Kanal angezeigt wird.

Navigation im EPG (für den Digital TV-Modus)

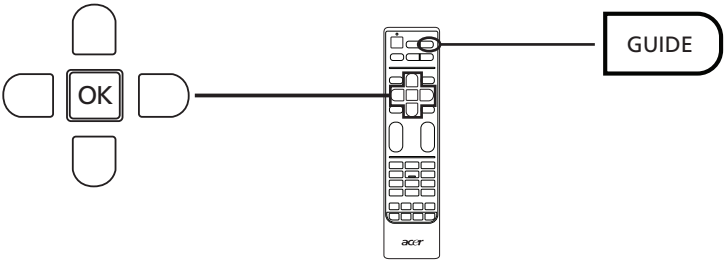

1		Drücken Sie auf die **GUIDE (PROGRAMMFÜHRER)**-Taste auf der Fernbedienung.
2		Verwenden Sie die **Richtungstasten**, um in der EPG-Menü zu blättern. Drücken Sie auf **OK**, um die markierte Option zu aktivieren.

Navigieren im OSD-Menü

Viele zusätzliche Einstellungen und Anpassungen finden Sie im OSD-Menü (Bildschirmanzeige), wie in dem unten stehenden Beispiel dargestellt.

Dieser Abschnitt beschreibt die Grundbedienungen der verschiedenen Menüs (Bild, Audio, Kanalverwaltung, Einstellungen und Erweitert).

Navigieren im OSD-Menü mit Hilfe der Fernbedienung

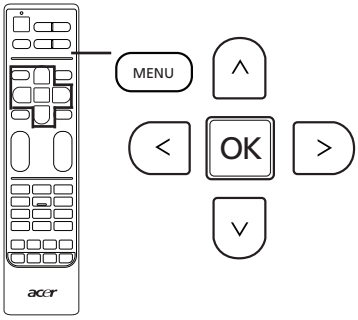

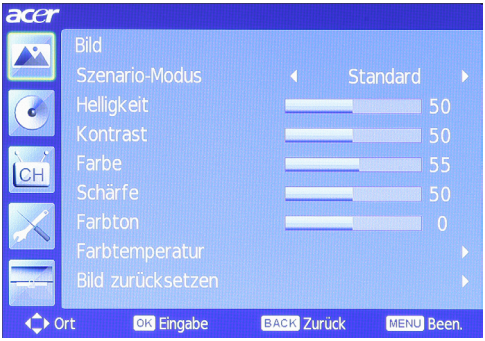

Sie können diese Menüs auch mit Hilfe der Steuerelemente rechts benutzen. Details zu den Funktionen der Tasten finden Sie im Abschnitt “Frontseite” auf Seite 5.

Das OSD-Menü besteht aus fünf Hauptmenüs. Diese sind: Bild, Audio, Kanalverwaltung, Einstellungen und Erweitert. Navigieren Sie auf folgende Weise durch diese Menüs.		
1		Drücken Sie auf der Fernbedienung **MENU (MENÜ)** oder auf der Gerätefront die **MENU (MENÜ)**-Taste.
2	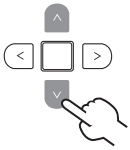	Wählen Sie das gewünschte Menü, indem Sie mit den **Richtungstasten** nach oben und nach unten aus fünf Menüs auswählen. Drücken Sie auf **OK** oder die rechte Richtungstaste, um ein Menü zu öffnen. Drücken Sie auf **BACK (ZURÜCK)** oder die linke Richtungstaste, um zu den Menüs zurückzuwechseln.
3		Verwenden Sie die **Richtungstasten**, um das Menü zu bedienen. Mit der oberen und unteren Richtungstaste blättern Sie durch die Menüoptionen. Mit der linken und rechten Richtungstaste ändern Sie die Einstellungen (z. B. im Bild-Menü Helligkeit, Kontrast usw.). Drücken Sie **MENU (MENÜ)**, um das Programm zu verlassen.

Anpassen der OSD-Einstellungen

Über das OSD können Sie die Einstellungen des LCD-TVs anpassen.

Drücken Sie auf die **MENU (MENÜ)**-Taste, um das OSD zu aktivieren. Sie können mit dem OSD die Bildqualität, Audioeinstellungen, Kanaleinstellungen und allgemeine Einstellungen anpassen. Informationen zu erweiterten Einstellungen finden Sie auf der folgenden Seite:

Einstellen der Bildqualität

1. Drücken Sie die **MENU (MENÜ)**-Taste, um das OSD-Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit Hilfe der Richtungstaste **Bild** aus dem OSD-Menü. Wählen Sie die Bildfunktion, die Sie einstellen möchten.
3. Verwenden Sie die linke und rechte Taste, um die Schieberegler anzupassen oder wählen Sie einen der voreingestellten Szenariomodi aus. Drücken Sie auf **MENU (MENÜ)** zum Speichern und Beenden.
4. Mit dem Menü **Bild** können Sie den aktuellen **Szenario-Modus**, **Helligkeit**, **Kontrast**, **Farbton**, **Farbe**, **Schärfe** und andere Bildeigenschaften einstellen.

Festlegung der Audioeinstellungen

1. Drücken Sie die **MENU (MENÜ)**-Taste, um das OSD-Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten **Audio** im OSD-Menü aus. Wählen Sie die Funktion, die Sie einstellen möchten.
3. Verwenden Sie die linke und rechte Taste, um die Schieberegler anzupassen oder wählen Sie einen der voreingestellten Szenariomodi aus. Drücken Sie auf **MENU (MENÜ)** zum Speichern und Beenden.
4. Mit dem Menü **Audio** können Sie auch den aktuellen **Szenario-Modus**, **Sopran**, **Bass**, **Balance**, **Stetiger Sound**, **Toneffekte** und andere wichtige auf den Sound bezogene Einstellungen ändern.

Einstellen der Kanalverwaltung

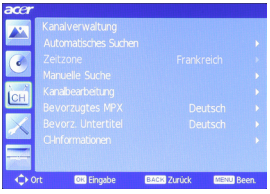

1. Drücken Sie die **MENU (MENÜ)**-Taste, um das OSD-Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit Hilfe der Richtungstaste **Kanalverwaltung** aus dem OSD-Menü.
3. Verwenden Sie die Richtungstasten, um durch die Menüs Menü zu navigieren.
4. Mit dem Menü **Kanalverwaltung** können Sie **Automatisches Suchen**, **Zeitzone**, **Manuelle Suche**, **Kanalbearbeitung** und andere wichtige auf den Kanal bezogene Einstellungen ändern.

Änderung von Einstellungen

1 Drücken Sie die **MENU (MENÜ)**-Taste, um das OSD-Menü zu öffnen.

2 Wählen Sie mit den Richtungstasten **Einstellungen** im OSD-Menü aus. Wählen Sie die Funktion, die Sie einstellen möchten.

3 Mit dem Menü **Einstellungen** können Sie **Breit-Modus**, **Menüsprache**, **Standbymodus**, **Intellig. Umschalten** und andere wichtige Einstellungen festlegen.

Änderung erweiteter Einstellungen

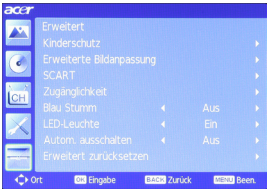

1 Drücken Sie die **MENU (MENÜ)**-Taste, um das OSD-Menü zu öffnen.

2 Wählen Sie mit den Richtungstasten **Erweitert** im OSD-Menü aus. Wählen Sie die Funktion, die Sie einstellen möchten.

3 Mit dem Menü **Erweitert** können Sie **Kinderschutz**, **Erweiterte Bildanpassung**, **SCART**, **LED-Leuchte** und andere wichtige Einstellungen festlegen.

Die verfügbaren Optionen im OSD-Menü können je nach der TV-Signalquelle und dem Modell variieren. Einige digitale Optionen stehen u. U. nicht für analoge Signale und umgekehrt zur Verfügung.

OSD-Menüs

Bildeinstellungen

Öffnen Sie das Bildmenü wie im Abschnitt **OSD-Navigation** beschrieben. Dieses Menü enthält die folgenden Einstellungen:

Szenario-Modus

Szenario besitzt Ansichtmodi, die so ausgelegt sind, dass Sie beim Anschauen bestimmter Programme die bestmögliche Bildqualität erhalten. Die Modi besitzen voreingestellte Werte für Helligkeit, Kontrast, Farbton und Schärfe. Es gibt vordefinierte Audio- und Videoeinstellungen für den optimalen Genuss folgender Szenarien: Standard, Film, Spiel, Sport, Konzert und Benutzerdefiniert.

Modus	Informationen
Standard	Im Standardmodus können Sie durch geeignete Helligkeits- und Kontrasteinstellungen Ihre Lieblingskanäle scharf und leuchtkräftig anzeigen sowie unverzerrtes Audio anhören.
Film	Der Spielfilmmodus zeigt dunkle Szenen mit klaren Details, kompensiert Farben und stellt bewegte Bilder reibungslos dar, damit Sie Spielfilme zu Hause genießen können. Diese Leistung wird durch eine optimale Gammakorrektur plus Sättigungs-, Helligkeits- und Kontrasteinstellungen erreicht. Der Spielfilmmodus optimiert Tonspuren hochauflösender Spielfilme.
Sport	Der Sportmodus ist für Programme über Sportveranstaltungen geeignet. Er liefert einen idealen Hintergrund und eine klare Abstufung zwischen dem hellen Spielfeld und den dunkleren Zuschauerrängen. Der Sportmodus verbessert auch hervorragend Farbdarstellung und sorgt dafür, dass schnelle Bewegungen ohne Schlieren dargestellt werden. All diese Leistungen werden durch spezifische Gammakorrekturen und Sättigungseinstellungen erreicht. Man kann präzises Audio hören.
Konzert	Der Konzertmodus versetzt Sie mittels geeigneter Helligkeits- und Kontrasteinstellungen in eine virtuelle Konzerthalle, ein Opernhaus oder eine sonstige dunkle Umgebung. Der Konzertmodus betont symphonische Harmonien und den Tenor-Audiobereich.
Spiel	Im Spielemodus werden komplexe Grafiken moderner Videospiele detailliert dargestellt. Die Darstellung ist wirklichkeitsgetreu und Ihre Augen werden durch eine angemessene Helligkeits- und Kontrasteinstellungen geschont. Überdies bietet der Spielemodus eine verbesserte Audioerfahrung.
Benutzerdefiniert	Im Benutzermodus können Sie Ihre Favoritenvideos und Audioeinstellungen speichern.

Kontrast

Hiermit können Sie die Helligkeit des Bildes einstellen.

Helligkeit

Hiermit können Sie die Helligkeit des Bildes einstellen.

Farbe

Hiermit können Sie die Farbtiefe des Bildes ändern.

Schärfe

Hiermit können Sie die Helligkeit des Bildes einstellen.

Farbton

Hiermit können Sie den Farbton des Bildes einstellen.

Farbtemperatur

Mit dieser Einstellung können Sie die Farbtemperatur des Bildes anpassen. Sie können nach Ihren Bedürfnissen die Einstellung **Standard**, **Kalt**, **Benutzer** oder **Warm** wählen.

Mit der Benutzer-Einstellung können Sie die Farbwerte einzeln ändern.

Bild zurücksetzen

Hiermit können Sie alle Bildeinstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen und so alle Änderungen rückgängig machen.

Audioeinstellungen

Öffnen Sie das Bildmenü wie im Abschnitt **OSD-Navigation** beschrieben. Dieses Menü enthält die folgenden Einstellungen:

Szenario-Modus

Szenario besitzt Ansichtmodi, die so ausgelegt sind, dass Sie beim Anschauen bestimmter Programme die bestmögliche Bildqualität erhalten. Diese Modi besitzen voreingestellte Werte für hohe und tiefe Töne. Es gibt vordefinierte Audio- und Videoeinstellungen für den optimalen Genuss folgender Szenarien: Standard, Film, Spiel, Sport, Konzert und Benutzerdefiniert.

Modus	Informationen
Standard	Im Standardmodus können Sie durch geeignete Helligkeits- und Kontrasteinstellungen Ihre Lieblingskanäle scharf und leuchtkräftig anzeigen sowie unverzerrtes Audio anhören.
Spielfilm	Der Spielfilmmodus zeigt dunkle Szenen mit klaren Details, kompensiert Farben und stellt bewegte Bilder reibungslos dar, damit Sie Spielfilme zu Hause genießen können. Diese Leistung wird durch eine optimale Gammakorrektur plus Sättigungs-, Helligkeits- und Kontrasteinstellungen erreicht. Der Spielfilmmodus optimiert Tonspuren hochauflösender Spielfilme.
Sport	Der Sportmodus ist für Programme über Sportveranstaltungen geeignet. Er liefert einen idealen Hintergrund und eine klare Abstufung zwischen dem hellen Spielfeld und den dunkleren Zuschauerrängen. Der Sportmodus verbessert auch hervorragend Farbdarstellung und sorgt dafür, dass schnelle Bewegungen ohne Schlieren dargestellt werden. All diese Leistungen werden durch spezifische Gammakorrekturen und Sättigungseinstellungen erreicht. Man kann präzises Audio hören.
Konzert	Der Konzertmodus versetzt Sie mittels geeigneter Helligkeits- und Kontrasteinstellungen in eine virtuelle Konzerthalle, ein Opernhaus oder eine sonstige dunkle Umgebung. Der Konzertmodus betont symphonische Harmonien und den Tenor-Audiobereich.
Spiel	Im Spielemodus werden komplexe Grafiken moderner Videospiele detailliert dargestellt. Die Darstellung ist wirklichkeitsgetreu und Ihre Augen werden durch eine angemessene Helligkeits- und Kontrasteinstellungen geschont. Überdies bietet der Spielemodus eine verbesserte Audioerfahrung.
Benutzerdefiniert	Im Benutzermodus können Sie Ihre Favoritenvideos und Audioeinstellungen speichern.

Höhen

Hiermit können Sie hohe Töne verstärken oder abschwächen.

Bass

Hiermit können Sie hohe Töne verstärken oder abschwächen.

Saldo

Ändern Sie hiermit die Balance zwischen den linken und rechten Lautsprechern.

Stetiger Sound

Mit dieser Funktion werden plötzliche Änderungen der ausgegebenen Lautstärke vermieden. Wenn die Funktion auf Ein gestellt ist und Sie zwischen Eingangsquellen und Kanälen wechseln, bleibt die Lautstärke konstant auf einer Stufe.

Soundeffekte

Schalten Sie Toneffekte ein, um virtuellen Raumklang hinzuzufügen. Wenn Toneffekte eingeschaltet sind, stehen die Einstellungen für Hohe Töne und Tiefe Töne nicht zur Verfügung.

Digitaler Audioausgang

Hiermit können Sie die Art von digitalem Audiosignal bestimmen, welches verwendet wird.

Audio zurücksetzen

Hiermit können Sie alle Bildeinstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen und so alle Änderungen rückgängig machen.

Kanalverwaltung

Öffnen Sie das Bildmenü wie im Abschnitt **OSD-Navigation** beschrieben. Dieses Menü enthält die folgenden Einstellungen:

Automatisches Suchen

Mit der automatischen Suche können Sie neue oder gelöschte Kanäle finden. Wenn Sie den Setup-Assistenten beim ersten Einschalten des Fernsehgerätes durchlaufen haben, werden alle verfügbaren Kanäle aufgelistet.

Wenn Sie die Suche erneut durchführen möchten, wählen Sie die Einstellung **Automatisches Suchen** und anschließend Ihr Land in der Länderliste. Wählen Sie mit den Richtungstasten **Start** aus und drücken Sie auf die **OK**-Taste.

Warten Sie, bis die Suche durchgeführt wurde; dies dauert ein paar Minuten.

Zeitzone

Wenn es im ausgewählten Land mehrere Zeitzonen gibt, stellen Sie Ihre Zeitzone hier ein. Bei Ländern mit nur einer Zeitzone wird diese automatisch eingestellt.

Manuelle Suche

Digitale manuelle Suche

Sie können manuell einen digitalen Kanal hinzufügen, wenn Sie nach bestimmten UHF-Kanälen suchen. Ändern Sie die gesuchten Kanälen mit der linken und rechten Richtungstaste.

Analoge manuelle Suche

Sie können manuell einen analogen Kanal hinzufügen, indem Sie die Einstellungen hier ändern. Wählen Sie mit den Auf- und Ab-Richtungstaste eine Einstellung aus, die Sie ändern möchten. Ändern Sie die Einstellungen mit der linken oder rechten Richtungungstaste. Sie können Folgendes einstellen: Den analogen Kanal, in dem das Signal gespeichert wird, das Codierungssystem, die Richtung, in der die analogen Frequenzen durchsucht werden, eine bestimmte Frequenz und das Überspringen eines Kanals in der Kanalliste.

Ändern Sie die gesuchten Kanälen mit der linken und rechten Richtungstaste.

Kanalbearbeitung

Sie können die erkannten Kanäle bearbeiten, um zu ändern, wie sie in der Kanalliste angezeigt werden. Verwenden Sie die Auf- oder Ab-Richtungstasten, um einen Kanal auszuwählen. Sie können anschließend mit den farbigen Tasten die folgenden Aktionen ausführen:

* **Löschen (Rot):** Sie können einen Kanal aus der **Kanalliste entfernen**. Drücken Sie einmal auf die rote Taste, um einen Kanal zum Löschen zu markieren. Drücken Sie anschließend erneut auf die rote Taste. Wählen Sie schließlich **Ja** und drücken Sie auf die **OK**-Taste, um den Kanal zu entfernen. Drücken Sie auf die **BACK (ZURÜCK)**- oder **MENU (Menü)**-Taste, um den Vorgang abzubrechen.

* **Umbenennen (Grün):** Sie können einen analogen Kanal umbenennen (nicht aber einen digitalen Kanal, da die Namen von der Sendenanstalt vergeben werden). Drücken Sie die grüne Taste und wählen Sie anschließend den Buchstaben, den Sie ändern möchten, mit der linken oder rechten Richtungstaste aus. Ändern Sie den

Buchstaben anschließend mit der Auf- oder Ab-Richtungstaste. Namen können höchsten aus fünf Buchstaben bestehen. Drücken Sie zur Bestätigung die grüne Taste oder zum Abbrechen auf **MENU (Menü)**.

* **Verschieben (Gelb):** Drücken Sie die gelbe Taste und verschieben Sie den Kanal anschließend mit der Auf- oder Ab-Richtungstaste in der Kanalliste nach oben oder unten. Drücken Sie auf **OK** zur Bestätigung oder auf **MENU (Menü)** zum Abbrechen.

* **Überspringen (Blau):** Wählen Sie mit der blauen Taste die Kanäle aus, die Sie überspringen möchten. Diese Kanäle werden automatisch übersprungen, wenn Sie danach die **OK**-Taste benutzen, um Kanäle umzuschalten. Sie können dennoch diese Kanäle manuell einschalten.

Bevorzugtes MPX

Wenn Sie sich einen analogen Kanal anschauen, der mehrere Soundsignale unterstützt (z. B. NICAM, Bilingual), können Sie das verwendete Signal einstellen.

Bevorzugte Untertitelsprache

Wenn mehrere Untertitel zur Verfügung stehen, zeigt das TV-Gerät die in dieser Option ausgewählte Sprache an, falls vorhanden.

Wenn Sie fernsehen, drücken Sie auf die SUBTITLE (UNTERTITEL)-Taste, um eine Liste verfügbarer Untertitel anzuzeigen.

CI-Informationen

Diese Einstellung zeigt Informationen über die CI-Schnittstelle an, wenn eine CI-Karte verwendet wird.

Einstellungen

Öffnen Sie das Einstellungen wie im Abschnitt **OSD-Navigation** beschrieben. Dieses Menü enthält die folgenden Einstellungen:

Breitbild-Modus

Mit dieser Taste schalten Sie den Skalierungsmodus zwischen 4:3, 16:9 und unterschiedlichen Letterbox-Modi (1, 2, 3) um. Wide Detect steht auch zur Verfügung, wenn SD-Inhalte über digitales TV, HDMI- und SCART-Signale angezeigt werden.

HDMI-Scan-Informationen

Passen Sie mit dieser Einstellung die Größe des Bildes an, wenn Sie eine HDMI-Verbindung nutzen.

Menüsprache

Stellen Sie hiermit die Sprache ein, in der die OSD-Menüs angezeigt werden.

Schlaf

Sie können eine Verzögerungszeit einstellen, nach der das Fernsehgerät ausgeschaltet wird. Als Verzögerungszeit kann 15, 30, 45, 60, 90 oder 120 Minuten eingestellt werden.

Intelligentes Umschalten

Wenn Intelligentes Umschalten aktiviert ist, werden Kanälen, welche nur kurz angesehen werden, nicht dem Umschalten-Speicher hinzugefügt.

Umschalten-Timeout

Wenn Intelligentes Umschalten aktiviert ist, wird hiermit die Verzögerungszeit eingestellt, nach der ein Kanal dem Umschalten-Speicher hinzugefügt wird.

Einstellungen zur

Hiermit können Sie alle Bildeinstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen und so alle Änderungen rückgängig machen.

Erweitert

Öffnen Sie das Einstellungen wie im Abschnitt **OSD-Navigation** beschrieben. Dieses Menü enthält die folgenden Einstellungen:

Altersfreigabe

Kindersicherung ist eine praktische Funktion, mit der ausgewählte TV-Quellen gesperrt werden können.

Mit der Kindersicherung können Sie ein Passwort einstellen und so verhindern, dass Personen ohne dieses Passwort fernsehen können. Es gibt drei Optionen: Kanalsperre, Altersbewertung und Kennwort sperren.

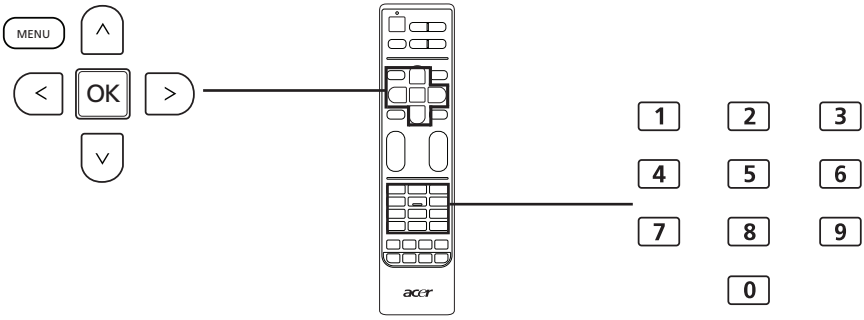

Navigieren Sie zur Einstellung Kindersicherung und drücken Sie auf **OK**. Geben Sie das Kennwort ein (siehe unten) und wählen Sie anschließend eine von drei Optionen aus.

Kanalsperre

Drücken Sie auf OK, um die Liste mit Kanälen anzuzeigen. Wählen Sie mit den Auf- und Ab-Richtungstasten den Kanal aus, den Sie sperren möchten, und drücken Sie anschließend auf die grüne Taste. Neben gesperrten Kanälen wird ein Vorhängeschloss-Symbol angezeigt. Drücken Sie erneut auf die grüne Taste, um einen Kanal zu entsperren.

Wenn Sie einen Kanal anschauen möchten, werden Sie aufgefordert, Ihr Kennwort einzugeben. Geben Sie Ihr Kennwort ein, um den Kanal anzuschauen.

Altersbewertung (für digitales TV)

Die meisten Digital-TV-Sendungen ermöglichen Ihnen, nach den Einstufungssystemen bestimmte Inhalte zu sperren. Das Bewertungssystem hängt von der Region ab und steht nur für digitale Kanäle zur Verfügung. Analoge Kanäle werden mit dieser Option nicht gesperrt.

Die Einstellungen reichen von 4 bis 18 Jahre. Wenn Sie eine Kategorie sperren, werden die Kategorien für dieses Alter und darunter gesperrt.

Kennwort ändern

Sie können das Standard-Kennwort in ein 4-stelliges Kennwort Ihrer Wahl wechseln. Wenn Sie die Kindersicherung verwenden, sollten Sie das Kennwort regelmäßig wechseln.

Das Standard-Passwort für diesen Fernseher ist "0000." Geben Sie erst "0000" ein, wenn Sie das Passwort ändern möchten. Wenn Sie das Passwort vergessen haben, geben Sie 61 63 ein, um es zurückzusetzen.

Erweiterte Bildanpassung

Wählen Sie diese Option aus, um die Rauschreduzierungseinstellungen und die Beleuchtung anzupassen, oder aktivieren Sie ACM (Adaptive Contrast Management), um die Helligkeit entsprechend des Bildes auf dem Bildschirm automatisch zu ändern.

SCART

Über eine SCART-Verbindung können AV- und S-Video-Signale gesendet werden. Wählen Sie mit dieser Einstellung das Signal aus, das die beste Qualität liefert.

Eingabehilfen

Untertiteltyp

Sie können zwischen normalen Untertiteln und Untertiteln für Hörgeschädigte auswählen, sofern solche Untertitel verfügbar sind.

Audiotyp

Wenn Audio für Sehbehinderte zur Verfügung steht, können Sie es mit dieser Option aktivieren.

Sehbehindert

Mit diesem Schieberegler können Sie die Lautstärke des Audios für Sehbehinderte regeln.

Blaues Bild

Wenn Blaues Bild aktiviert ist und der Fernseher kein Signal empfängt, wird ein blauer Bildschirm angezeigt.

LED-Leuchte

Sie können die Standby-Stromleuchte hier ausschalten.

Gerät automatisch ausschalten

Wenn Gerät automatisch ausschalten aktiviert ist und im Fernsehgerät der Kanal für mehr als vier Stunden nicht gewechselt wird und das Gerät sonst nicht bedient wird, wird es automatisch ausgeschaltet. Eine Warnmeldung wird eine Minute vor dem Ausschalten des Fernsehers angezeigt.

Erweitert zurücksetzen

Hiermit können Sie alle Bildeinstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen und so alle Änderungen rückgängig machen.

Problembehebung

Bitte gehen Sie die folgenden Punkte durch, bevor Sie Kontakt mit dem Acer Kundendienstzentrum aufnehmen:

Im Folgenden sind mögliche Probleme, die während der Verwendung des LCD TVs auftreten können, aufgeführt. Für jedes Problem gibt es einfache Antworten und Lösungen.

Es gibt kein Bild oder keinen Ton

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig mit der Netzsteckdose verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Eingang richtig ausgewählt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Antenne an der Rückseite des TVs richtig verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht auf Minimum oder Stumm gestellt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer nicht angeschlossen ist.
- Möglicherweise werden andere Funksignale als die von Sendestationen empfangen.

Das Bild ist nicht deutlich

- Stellen Sie sicher, dass das Antennenkabel richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob das TV-Signal richtig empfangen wird.
- Eine schlechte Bildqualität kann von einer VHS-Kamera, Camcorder oder einem sonstigen gleichzeitig angeschlossenen Peripheriegerät verursacht werden. Schalten Sie eines der anderen Peripheriegeräte aus.
- Ein 'Geisterbild' oder Doppelbild kann durch Hindernisse wie z. B. Hochhäuser oder Berge vor der Antenne entstehen. Eine leistungsstarke Richtantenne kann u. U. die Bildqualität verbessern.
- Horizontale gestrichelte Linien auf den Bildern können durch elektrische Interferenzen beispielsweise von einem Haartrockner, Neonlampen usw. entstehen. Schalten Sie diese aus oder entfernen Sie sie.

Das Bild ist zu dunkel, zu hell oder verfärbt

- Prüfen Sie die Farbeinstellungen.
- Prüfen Sie die Helligkeitseinstellung.
- Prüfen Sie die Schärfeeinstellung.
- Die Betriebsdauer der fluoreszierenden Lampe ist wahrscheinlich überschritten.

Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Prüfen Sie die Batterien der Fernbedienung.
- Stellen Sie sicher, dass der Fernbedienungssensor nicht starker Beleuchtung ausgesetzt ist.
- Reinigen Sie mit einem weichen Stofftuch die Linse des Fernbedienungssensors.
- Verwenden Sie die Tasten (Hotkeys) am TV, bevor die Fernbedienung wieder funktionsfähig ist.

Falls die obigen Maßnahmen Ihre technischen Probleme nicht lösen können, dann finden Sie in der Garantiekarte Informationen zum Kundendienst.

Übersichtsliste für PC-Eingangssignal

	Auflösung	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikal Frequenz (Hz)	Standard
1	640 x 480	31,5	60,0	VGA
2	640 x 480	37,9	72,8	VGA
3	640 x 480	37,5	75,0	VGA
4	640 x 480	35,0	66,7	MAC
5	720 x 400	31,5	70,1	VESA
6	800 x 600	35,2	56,3	SVGA
7	800 x 600	37,9	60,3	SVGA
8	800 x 600	48,1	72,2	SGVA
9	800 x 600	46,9	75,0	SVGA
10	832 x 624	49,7	74,6	MAC
11	1024 x 768	48,4	60,0	XGA
12	1024 x 768	56,5	70,1	XGA
13	1024 x 768	60,0	75,0	XGA
14	1280 x 720	45,0	59,9	VESA
15	1152 x 864	67,5	75,0	VESA
16	1280 x 800	49,7	59,8	WXGA
17	1360 x 768	47,7	60,0	WXGA
18	1366 x 768	47,7	59,8	WXGA
19	1600 x 900	56,0	60,0	WXGA
20	1600 x 900	70,5	74,9	WXGA

nur AT2326D/AT2326M:

21	1280 x 1024	64,0	60,0	SXGA
22	1400 x 1050	65,3	60,0	SXGA+
23	1680 x 1050	65,3	60,0	WSXGA+
24	1920 x 1080	67,5	60,0	-
25	1920 x 1080	66,6	60,0	-

Der PC-Eingang unterstützt nicht Synchronisierung auf Grün, Composite-Synchronisierung oder Interlaced-Signale.

Technische Daten des Produktes

Modell	AT2026D	AT2026M	AT2326D	AT2326M
Bildschirm				
Auflösung (Pixel)	1600 x 900		1920 x 1080	
Helligkeit (typisch)	250 cd/m^2		250 cd/m^2	
Kontrastverhältnis (typisch)	1000:1		1000:1	
Dynamisches Kontrastverhältnis (maximal)	1 000 000:1			
Anzeigefarben	16,7 M			
Sichtwinkel (typisch)	H: 160°; V: 160°			
Reaktionsfähigkeit (typisch)	5 ms (Grau nach Grau)			
Stromversorgung				
Eingabe	100 bis 220 V AC (50~60 Hz)			
Max. Strom Verbrauch	65 W			
Standby	< 1 W			
Mechanisch				
Abmessungen (B x H x T mm)	480 x 370,3 x 169		553 x 409,5 x 185	
Gewicht (kg)	3,7		4,35	
Gewicht (lbs.)	8,14		9,57	
Bruttogewicht (kg)	4,9		6,0	
Bruttogewicht (lbs)	10,8		13,2	
Löcher für Wandmontage	VESA, 75 mm x 75 mm			
Analoges TV-System				
Farbsystem	PAL, SECAM			
Soundsystem	B/G/D/K/I/L			
Stereosystem	NICAM/A2			
Untertitel	Teletext 1.5 (1000 Seiten)			
Digitales TV-System				
Digital-TV-Standard	DVB-T SD (MPEG)	DVB-T HD (H.264)	DVB-T SD (MPEG)	DVB-T HD (H.264)
Soundsystem	ISO11172-3 Layer1 & Layer2 32KHz, 44,1KHz, 48KHz			
Stereosystem	PCM/MPEG (Layer I & II) Stereo 32/ 44,1/48KHz	PCM/MPEG (Layer I & II), HE-AAC	PCM/MPEG (Layer I & II) Stereo 32/ 44,1/48KHz	PCM/MPEG (Layer I & II), HE-AAC
Frequenz	7/8 MHz			

Anschlüsse	
Analoger/Digitaler Tuner Eingang	Hybrid
SCART	CVBS (Eingang/Ausgang), RGB (Eingang), Audio R/L
Komponent-Eingang	YPbPr, Audio (R/L)
AV-Eingang	CVBS, S-Video, Audio (R/L)
HDMI 1	Ja (HDMI 1.3)
HDMI 2	Ja (HDMI 1.3)
PC D-Sub-Eingang	Ja
PC-Audioeingang	Ja
RCA-Audioausgang	Ja
SPDIF-Ausgang	Ja (Coaxial)
Kopfhörer-Ausgang	Ja
USB-Schnittstelle	Ja
Auflösung	
HDMI	480i/480P/576i/576P/720P/1080i/1080P
Audiosystem	
Lautsprecher	5 W + 5 W
Mutimedia-Support über USB	
Foto	JPG, BMP, PNG
Audio	MP3, AAC
Video	MPEG-2, H.264

Vorbereitung auf Wandmontage/ Entfernung des Sockels

Achtung: Entfernen Sie den Sockel vorsichtig, um die Plastikteile und/oder das TV-Gehäuse nicht zu beschädigen.

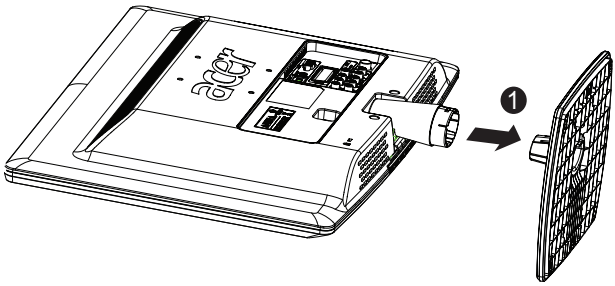

1) Entfernen Sie den Sockel.

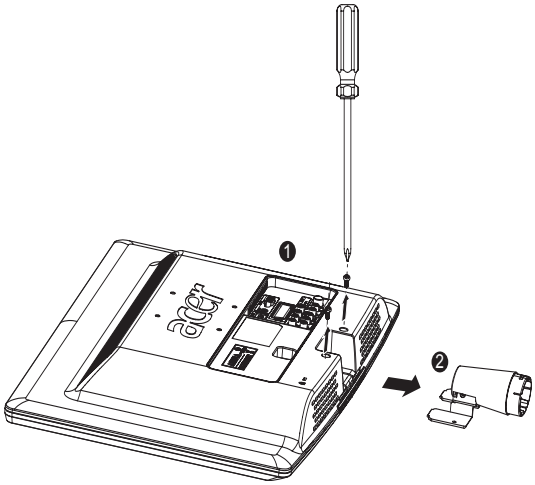

2) Entfernen Sie die Schrauben im Ständer.

3) Nehmen Sie die Wandmontage entsprechend der beigelegten Anleitung vor.